

**AVerMedia**

# Live Gamer Portable

C875



English  
Deutsch  
Français  
Italiano  
Español  
Português

# Quick Guide

## European Community Compliance Statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

## Disclaimer

All the screen shots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

## Copyright

©2013 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc.

Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com) to get the updates of the operation and use of AVerMedia products.

"AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies.

Made in Taiwan (Expect Accessories).

Picture shown may vary from actual product




The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Package Contents

- A. Live Gamer Portable
- B. Quick Installation Guide
- C. Protective Bag
- D. HDMI Cable
- E. Component Video / Stereo Audio Dongle Cable
- F. 3.5mm Audio Cable
- G. PlayStation 3 Cable
- H. Mini USB Cable

## Hardware

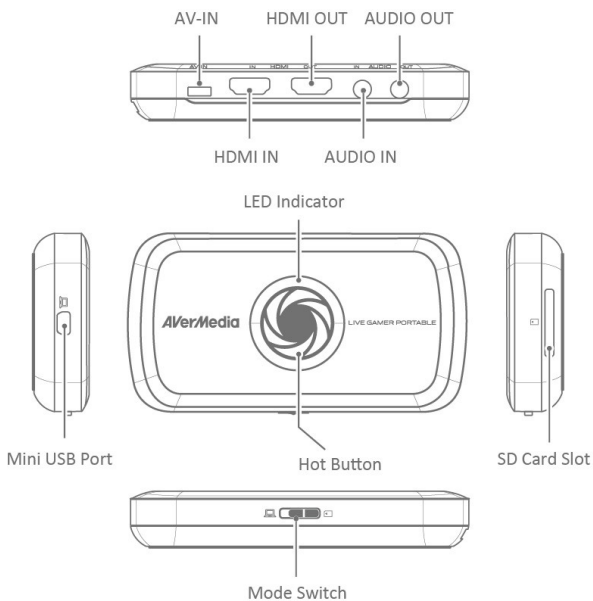


## Installation (PC Mode)

**Step 1:** Slide the switch on the front of the device to the **LEFT**.  
The LED indicator glows solid BLUE when the device is ready.

**Step 2:** According to your **video/audio source**, choose one of the connections below.


**Step 3:** Download and install the latest driver and **RECentral** from [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)

### Connect to Your Game Console – PlayStation 3 / XBOX

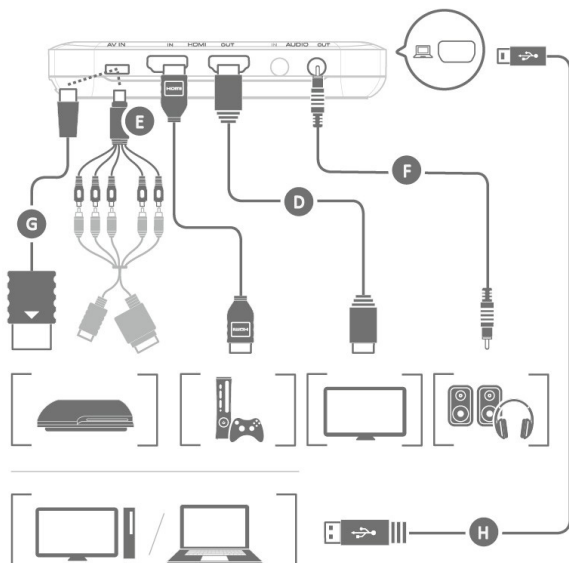

- Only the items marked with alphabets are supplied.
- It is optional to connect to speakers/headphone.

## Connect to Your Gaming PC – Desktop / Laptop

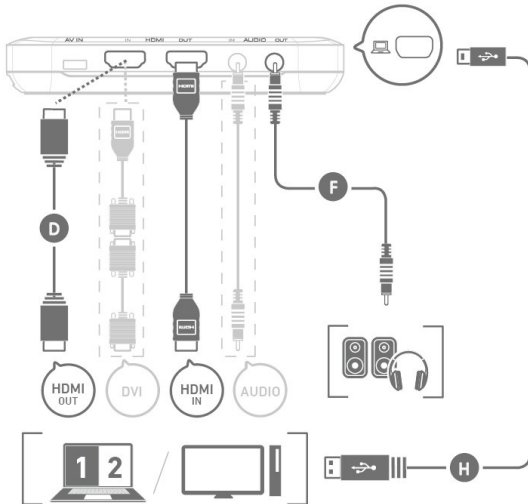

- When using a laptop, if you want to output source, please duplicate the displays to avoid no image on screen. To know more, please refer to the FAQ on [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- To capture from the other computer, please connect the computer of your video source to the HDMI IN port on the **Live Gamer Portable**.
- For a computer without an HDMI Port, use a DVI to HDMI cable or converter for connection. Also connect your PC or laptop to the device (AUDIO IN) via the 3.5mm Audio Cable.

## LED Indicators

Status	PC Mode	PC-Free Mode
Booting	Flashes <b>Blue</b> clockwise in circle	Flashes <b>Red</b> clockwise in circle
Standby	Glow solid <b>Blue</b>	Glow solid <b>Red</b>
Activating RECentral	Flashes <b>Blue</b> clockwise in circle at a quick pace	---
Recording	Glow <b>Red</b> with a breathing pattern	Glow <b>Red</b> with a breathing pattern
Streaming	Glow <b>Blue</b> with a breathing pattern	---
Warning	Flashes <b>Red</b> at a quick pace	
Error	Flashes <b>Red/Blue</b> alternatively at a quick pace	

## Installation (PC-Free Mode)

**Step 1:** Slide the switch on the front of the device to the **RIGHT**. The LED indicator glows solid RED when the device is ready.




- For the first-time using, in order to get correct time displayed for recordings, please connect **Live Gamer Portable** to your computer on which the driver is installed under the PC Mode to auto update time.

**Step 2:** According to your **video/audio source**, choose one of the connections below.



- When two or more sources are hooked up at the same time, **Live Gamer Portable** will auto-detect the input source with priority order of 3.5mm Audio > Component > HDMI. To select HDMI as the input source, please remove the component cable.


## Connect to Your Game Console - PlayStation 3 / XBOX

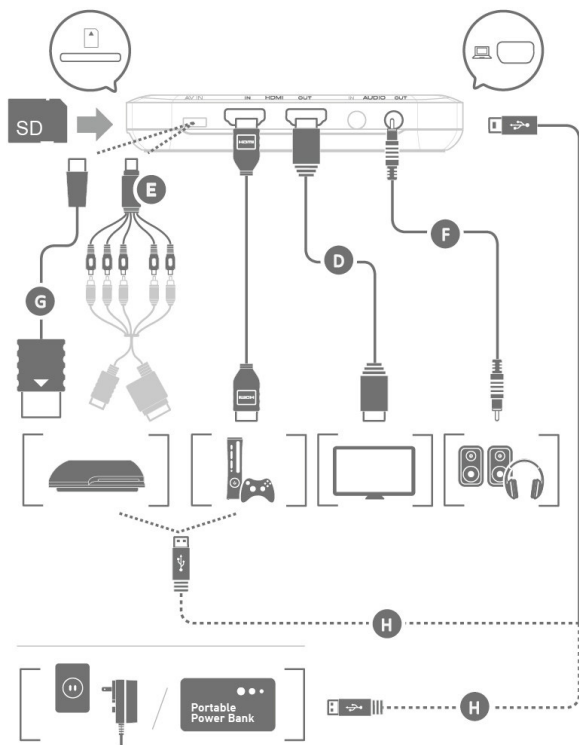

- Only the items marked with alphabets are supplied.
- It is optional to connect to speakers/headphone.



## Connect to Your Gaming PC – Desktop / Laptop

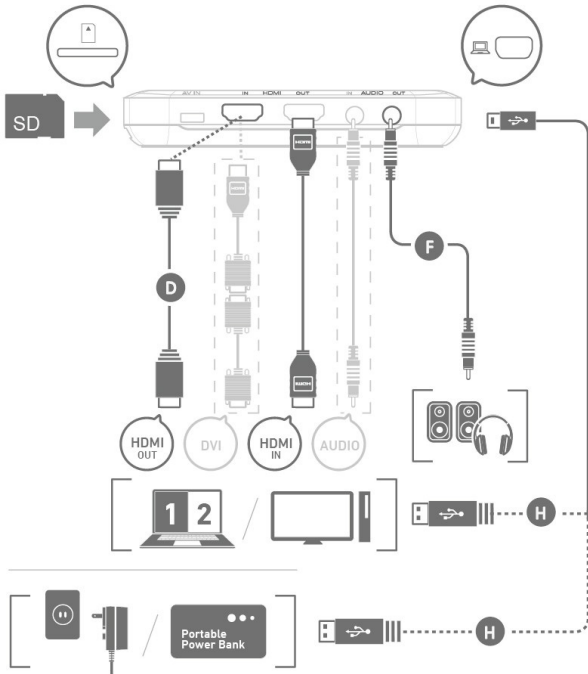


- When using a laptop, if you want to output source, please duplicate the displays to avoid no image on screen. To know more, please refer to the FAQ on [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- For a computer without an HDMI Port, use a DVI to HDMI cable or converter for connection. Also connect your PC or laptop to the device (AUDIO IN) via the 3.5mm Audio Cable.

## Lieferumfang

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>A.</b> Live Gamer Portable                         |                               |
| <b>B.</b> Installations-Kurzanleitung                 | <b>F.</b> 3,5-mm-Audiokabel   |
| <b>C.</b> Schutztasche                                | <b>G.</b> PlayStation 3-Kabel |
| <b>D.</b> HDMI-Kabel                                  | <b>H.</b> Mini-USB-Kabel      |
| <b>E.</b> Component Video / Stereo-Audio-Dongle-Kabel |                               |

## Hardware

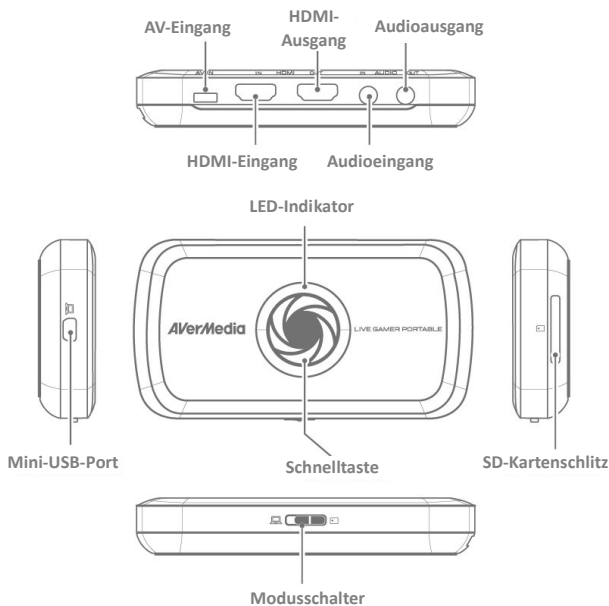

## Installation (PC-Modus)


**Schritt 1:** Schieben Sie den Schalter an der Vorderseite des Gerätes nach **links**.

Der LED-Indikator leuchtet blau, wenn das Gerät bereit ist.

**Schritt 2:** Wählen Sie entsprechend Ihrer **Video-/Audioquelle** eine der folgenden Verbindungen.

**Schritt 3:** Laden Sie den aktuellsten Treiber und **RECentral** von [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com) herunter, installieren Sie es.

Mit Ihrer Spielkonsole verbinden – PlayStation 3 / Xbox 360

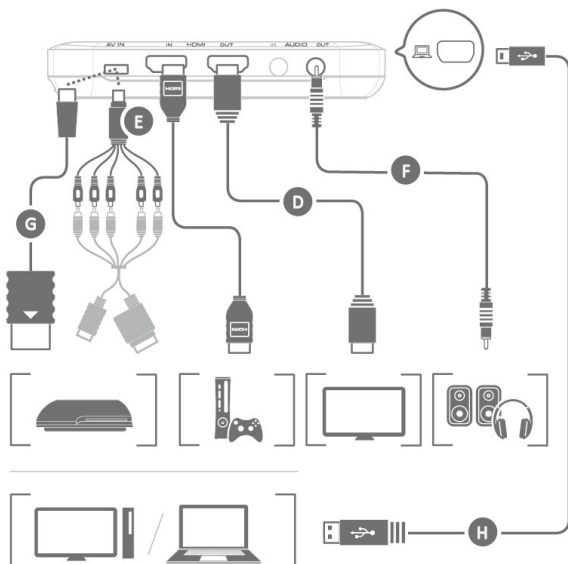

- Nur die mit Buchstaben gekennzeichneten Artikel werden mitgeliefert.
- Der Anschluss an Lautsprecher / Kopfhörer ist optional.



## LED-Indikatoren

Status	PC-Modus	PC-loser Modus
Startvorgang	Blinkt <b>blau</b> (im Uhrzeigersinn)	Blinkt <b>rot</b> (im Uhrzeigersinn)
Bereitschaft	Leuchtet <b>Blau</b>	Leuchtet <b>rot</b>
RECentral aktivieren	Blinkt <b>blau</b> (im Uhrzeigersinn, schnell)	---
Aufnahme	Leuchtet <b>rot</b> (pulsierend)	Leuchtet <b>rot</b> (pulsierend)
Streaming	Leuchtet <b>blau</b> (pulsierend)	---
Warnung	Blinkt <b>rot</b> (schnell)	
Fehler	Blinkt abwechselnd <b>rot/blau</b> (schnell)	

## Installation (PC-loser Modus)

**Schritt 1:** Schieben Sie den Schalter an der Vorderseite des Gerätes nach **rechts**. Der LED-Indikator leuchtet rot, wenn das Gerät bereit ist.




- Damit die richtige Zeit bei Aufnahmen angezeigt wird, verbinden Sie den **Live Gamer Portable** zur automatischen Zeitaktualisierung bei der ersten Benutzung bitte im PC-Modus mit Ihrem Computer, auf dem der Treiber installiert ist.

**Schritt 2:** Wählen Sie entsprechend Ihrer **Video-/Audioquelle** eine der folgenden Verbindungen.




- Wenn zwei oder mehr Quellen gleichzeitig angeschlossen sind, erkennt der **Live Gamer Portable** die Eingangsquelle automatisch mit der Priorität 3,5-mm-Audio > Component > HDMI. Bitte ziehen Sie zur Auswahl von HDMI als Eingangsquelle das Component-Kabel.

## Mit Ihrer Spielkonsole verbinden – PlayStation 3 / Xbox 360

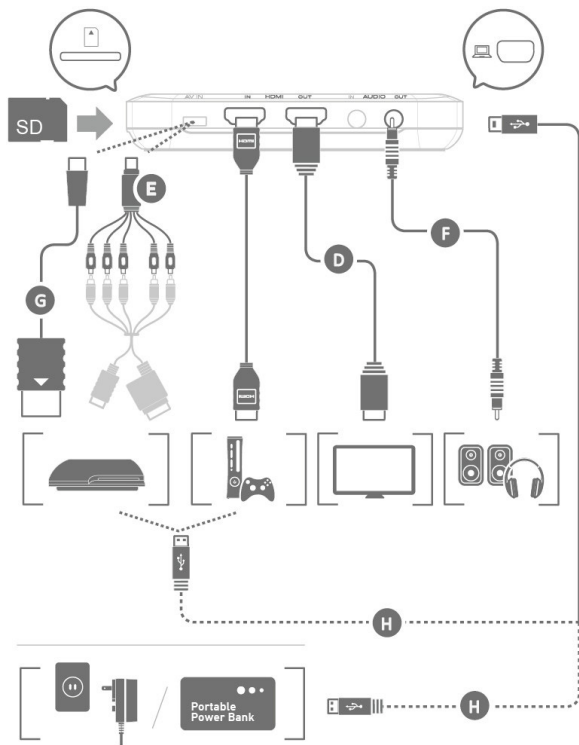

- Nur die mit Buchstaben gekennzeichneten Artikel werden mitgeliefert.
- Der Anschluss an Lautsprecher/Kopfhörer ist optional.

## Mit Ihrem Gaming-PC verbinden – Desktop / Notebook

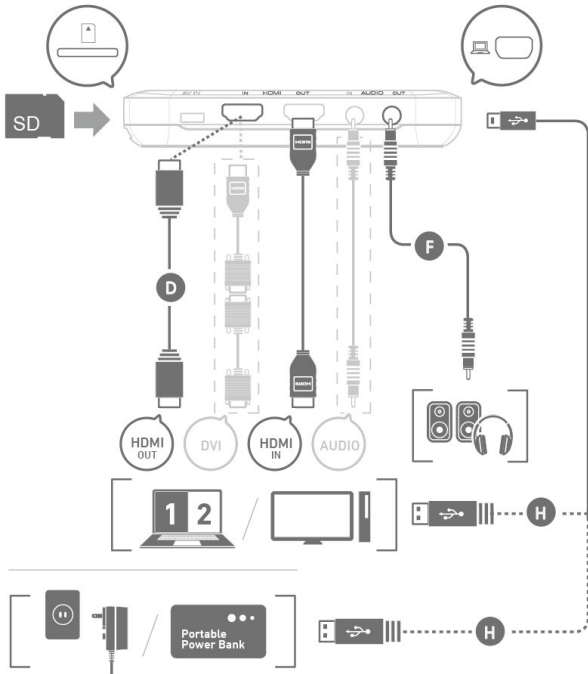


- Wenn Sie beim Einsatz eines Notebooks die Quelle ausgeben möchten, duplizieren Sie die Anzeigen bitte, damit ein Bild angezeigt wird. Weitere Hinweise erhalten Sie in FAQ (häufig gestellte Fragen) unter [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Verwenden Sie bei einem Computer **ohne** HDMI-Port ein(en) DVI-zu-HDMI-Kabel/-Wandler zur Verbindung. Verbinden Sie Ihren Desktop- oder Notebook-PC außerdem über das 3,5-mm-Audiokabel mit dem Gerät (Audioeingang).

## Contenu de l'emballage

- A. Live Gamer Portable
- B. Guide d'installation rapide
- C. Housse de protection
- D. Câble HDMI
- E. Vidéo composante / Câble de dongle audio stéréo
- F. Câble audio de 3,5 mm
- G. Câble de PlayStation 3
- H. Câble mini USB

## Matériel

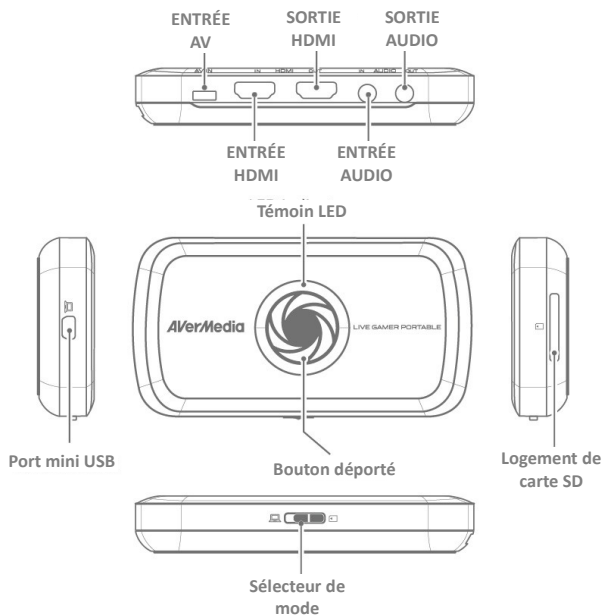



## Installation (mode PC)


**Étape 1 :** Faites glisser le sélecteur à l'avant de l'appareil vers la **GAUCHE**.

Le témoin LED s'allume entièrement en BLEU quand l'appareil est prêt.

**Étape 2 :** En fonction de votre **source vidéo/audio**, choisissez l'une des connexions ci-dessous.


**Étape 3 :** Téléchargez et installez le pilote le plus récent et **RECentral** à partir du site [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)

### Connexion à votre console de jeux – PlayStation 3 / XBOX 360

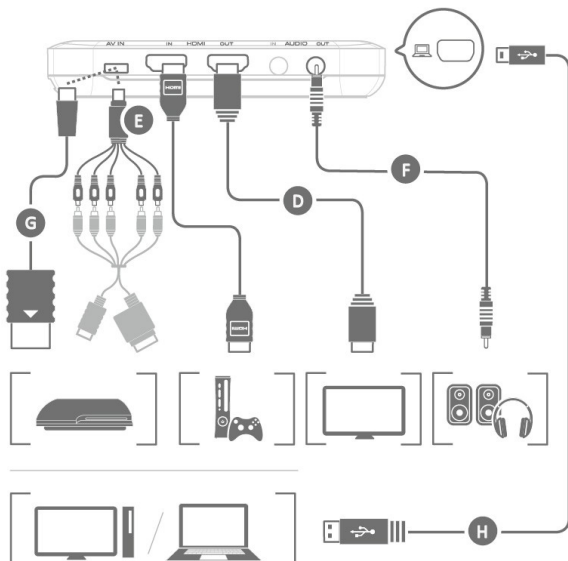

- Seuls les articles marqués par une lettre sont fournis.
- La connexion aux enceintes/casque est optionnelle.

## Connexion à votre PC multimédia – Ordinateur de bureau / portable

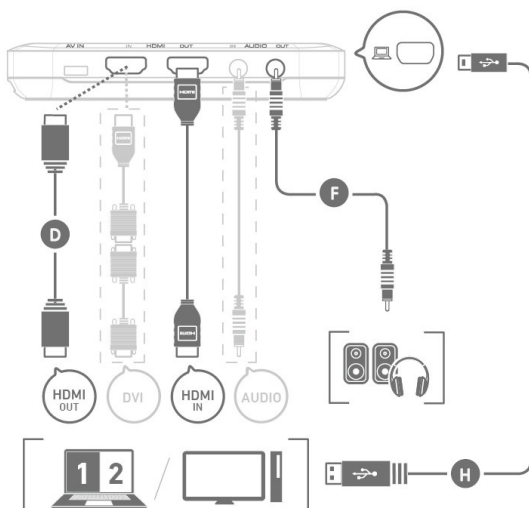

- Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous voulez effectuer une sortie de source, veuillez dupliquer les écrans pour éviter qu'il n'y ait aucune image à l'écran. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la FAQ sur [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Pour effectuer une capture depuis l'autre ordinateur, connectez l'ordinateur de votre source vidéo au port d'ENTRÉE HDMI sur le **Live Gamer Portable**.
- Si un ordinateur n'a pas de port HDMI, utilisez un câble ou convertisseur DVI-HDMI pour la connexion. Reliez aussi votre PC ou ordinateur portable au périphérique (ENTRÉE AUDIO) via le câble audio de 3,5 mm.

## Témoins LED

État	Mode PC	Mode sans PC
Démarrage	Clignote en <b>Bleu</b> en cercle dans le sens horaire	Clignote en <b>Rouge</b> en cercle dans le sens horaire
Veille	S'allume entièrement en <b>Bleu</b>	S'allume entièrement en <b>Rouge</b>
Activation de RECentral	Clignote rapidement en <b>Bleu</b> en cercle dans le sens horaire	---
Enregistrement	S'allume en <b>Rouge</b> en imitant un rythme de respiration	S'allume en <b>Rouge</b> en imitant un rythme de respiration
Streaming	S'allume en <b>Bleu</b> en imitant un rythme de respiration	---
Avertissement	Clignote en <b>Rouge</b> rapidement	
Erreur	Clignote en <b>Rouge/Bleu</b> rapidement en mode alterné	

## Installation (mode sans PC)

**Étape 1 :** Faites glisser le sélecteur à l'avant de l'appareil vers la **DROITE**. Le témoin LED s'allume entièrement en ROUGE quand l'appareil est prêt.




- Lors de la première utilisation, afin d'obtenir un affichage correct du temps pour les enregistrements, veuillez connecter **Live Gamer Portable** à votre ordinateur sur lequel le pilote est installé sous le mode PC pour mettre à jour automatiquement le temps.

**ÉTAPE 2 :** En fonction de votre **source vidéo/audio**, choisissez l'une des connexions ci-dessous.




- Quand au moins deux sources sont branchées en même temps, **Live Gamer Portable** détectera automatiquement la source d'entrée dans l'ordre de priorité : audio 3,5 mm > composante > HDMI. Pour sélectionner HDMI comme la source d'entrée, veuillez retirer le câble de la composante.

## Connexion à votre console de jeux – PlayStation 3 / XBOX 360

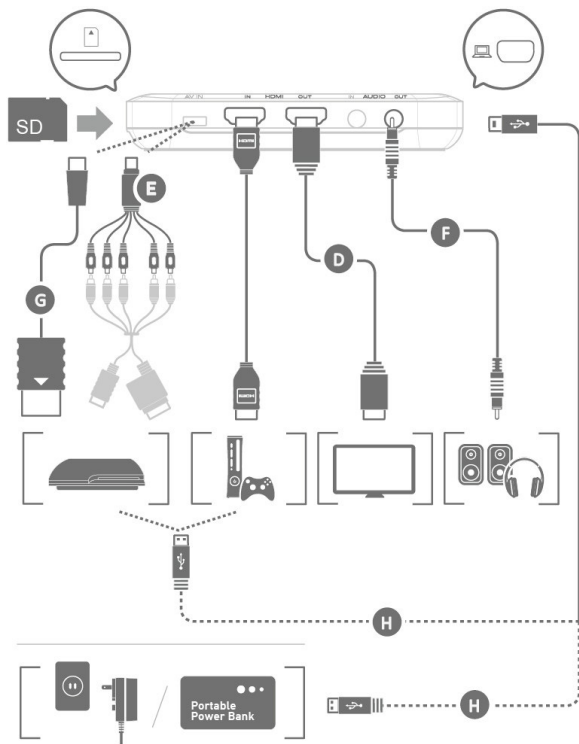

- Seuls les articles marqués par une lettre sont fournis.
- La connexion aux enceintes/casque est optionnelle.

## Connexion à votre PC multimédia – Ordinateur de bureau / portable

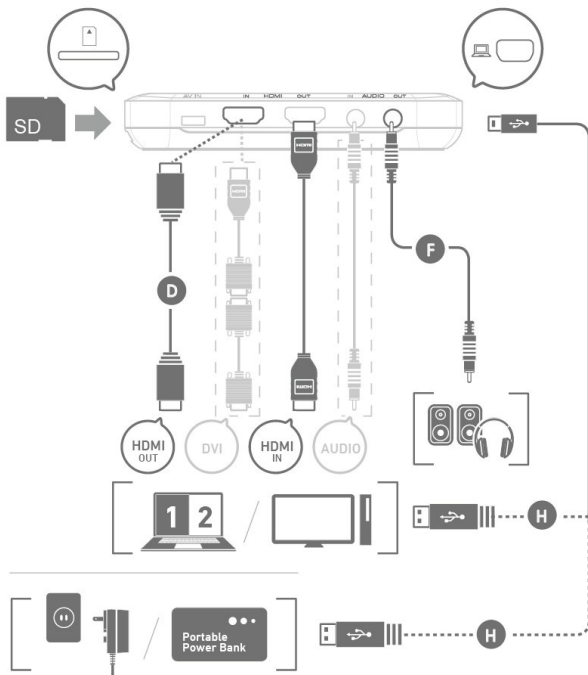


- Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous voulez effectuer une sortie de source, veuillez dupliquer les écrans pour éviter qu'il n'y ait aucune image à l'écran. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la FAQ sur [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Si un ordinateur n'a pas de port HDMI, utilisez un câble ou convertisseur DVI-HDMI pour la connexion. Reliez aussi votre PC ou ordinateur portable au périphérique (ENTRÉE AUDIO) via le câble audio de 3,5 mm.

## Contenuto della confezione

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>A.</b> Live Gamer Portable                           |                              |
| <b>B.</b> Guida di Installazione Rapida                 | <b>F.</b> Cavo audio 3,5 mm  |
| <b>C.</b> Sacca protettiva                              | <b>G.</b> Cavo PlayStation 3 |
| <b>D.</b> Cavo HDMI                                     | <b>H.</b> Cavo USB mini      |
| <b>E.</b> Cavo video a componenti / dongle audio stereo |                              |

## Hardware

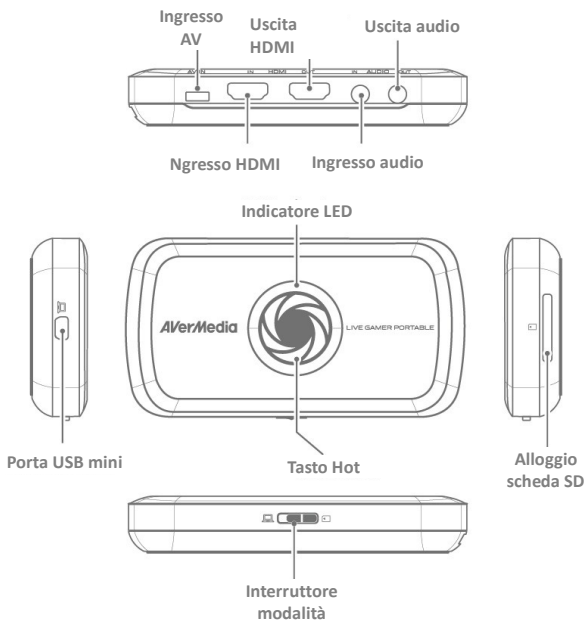

## Installazione (modalità PC)


**Fase 1:** Far scorrere l'interruttore sulla parte anteriore del dispositivo verso **SINISTRA**.

L'indicatore LED si illumina di colore blu quando il dispositivo è pronto.

**Fase 2:** Scegliere uno dei collegamenti che seguono in base all'**origine video/audio**.


**Fase 3:** Scaricare ed installare il driver **RECentral** più recente da [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)

### Collegamento della console giochi – PlayStation 3 / XBOX 360

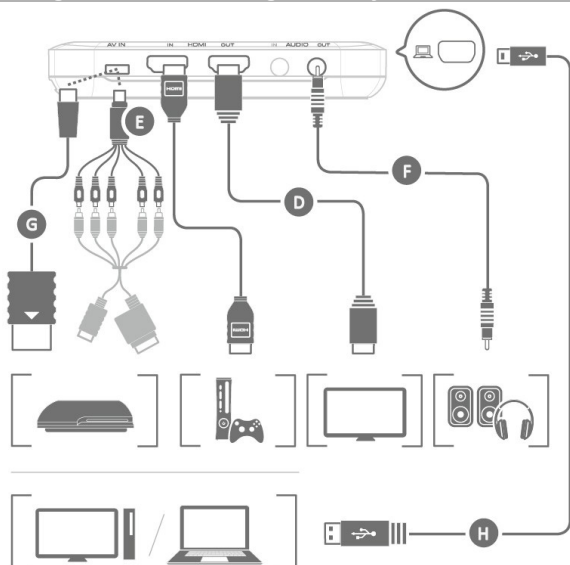

- Sono fornite in dotazione solo gli elementi contrassegnati con una lettera dell'alfabeto.
- Il collegamento a casse/cuffie è optional.

## Collegamento del Gaming PC – computer / portatile

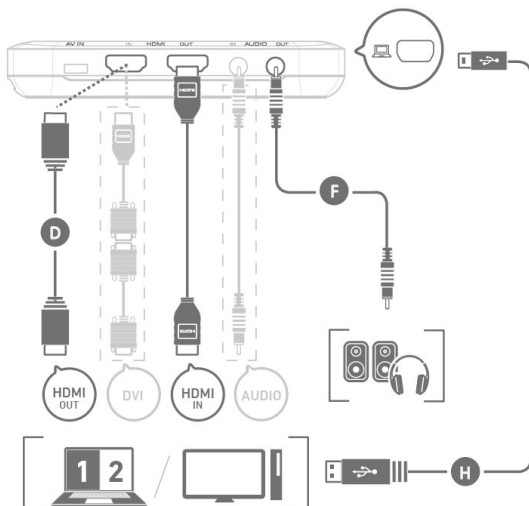

- Quando si utilizza un portatile, duplicare lo schermo per eseguire l'uscita dell'origine ed evitare che non appaia alcuna immagine sullo schermo. Per saperne di più, fare riferimento alle FAQ su [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Per acquisire da un altro computer, collegare il computer dell'origine video alla porta HDMI IN di **Live Gamer Portable**.
- Per i computer senza porta HDMI, usare un cavo o convertitore DVI-HDMI per eseguire il collegamento. Inoltre, collegare il PC o portatile al dispositivo (AUDIO IN) usando il cavo audio 3,5 mm.



## Indicatori LED

Stato	Modalità PC	Modalità PC-Free
Avvio	Lampeggia di colore <b>blu</b> in senso orario	Lampeggia di colore <b>rosso</b> in senso orario
Standby	Acceso di colore <b>blu</b>	Acceso di colore <b>rosso</b>
Attivazione di RECentral	Lampeggia rapidamente di colore <b>blu</b> in senso orario	---
Registrazione	Acceso di colore <b>rosso</b> con una cadenza raggiate	Acceso di colore <b>rosso</b> con una cadenza raggiate
Streaming	Acceso di colore <b>blu</b> con una cadenza raggiate	---
Avviso	Lampeggia rapidamente di colore <b>rosso</b>	
Errore	Lampeggia rapidamente di colore alternato <b>rosso/blu</b>	

## Installazione (modalità PC-Free)

**Fase 1:** Far scorrere l'interruttore sulla parte anteriore del dispositivo verso **DESTRA**. L'indicatore LED si illumina di colore **ROSSO** quando il dispositivo è pronto.




- Al primo utilizzo, al fine di ottenere l'ora esatta da visualizzare sulle registrazioni, collegare **Live Gamer Portable** in modalità PC al computer su cui è installato il driver per aggiornare automaticamente l'ora.

**Fase 2:** Scegliere uno dei collegamenti che seguono in base all'**origine video/audio**.




- Quando due o più origini sono collegate contemporaneamente, **Live Gamer Portable** rileverà automaticamente l'origine di ingresso, con il seguente ordine di priorità: audio 3,5 mm > Componenti > HDMI. Per selezionare HDMI come origine di ingresso, rimuovere il cavo video a componenti.

## Collegamento della console giochi - PlayStation 3 / XBOX 360

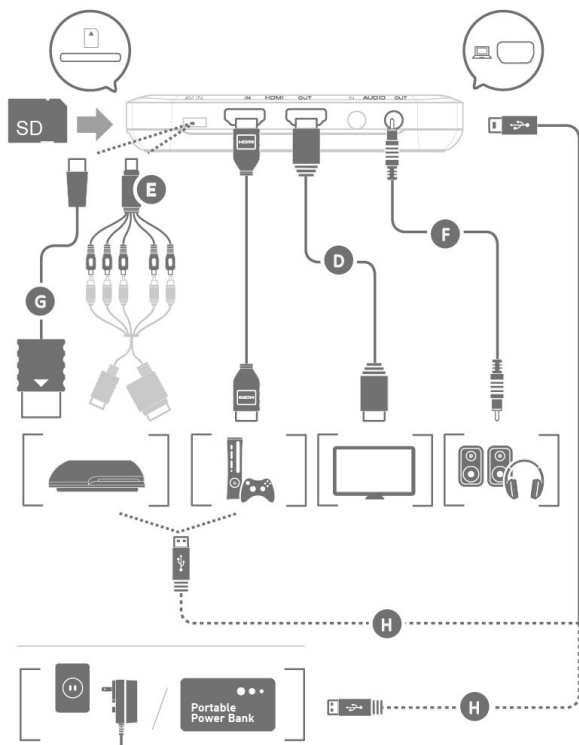

- Sono fornite in dotazione solo gli elementi contrassegnati con una lettera dell'alfabeto.
- Il collegamento a casse/cuffie è optional.

## Collegamento del Gaming PC – computer / portatile

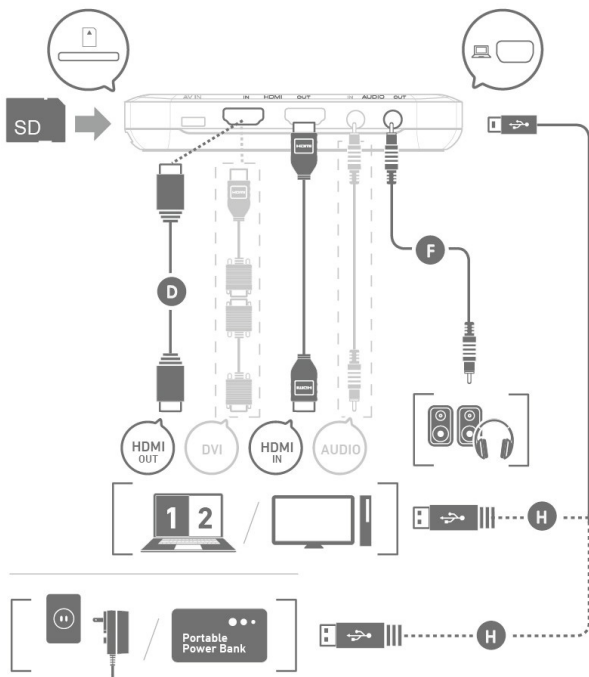


- Quando si utilizza un portatile, duplicare lo schermo per eseguire l'uscita dell'origine ed evitare che non appaia alcuna immagine sullo schermo. Per saperne di più, fare riferimento alle FAQ su [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Per i computer senza porta HDMI, usare un cavo o convertitore DVI-HDMI per eseguire il collegamento. Inoltre, collegare il PC o portatile al dispositivo (AUDIO IN) usando il cavo audio 3,5 mm.

## Contenido de la caja

- A. Live Gamer Portable
- B. Guía de instalación rápida
- C. Funda protectora
- D. Cable HDMI
- E. Cable adaptador de video componentes / audio
- F. Cable de audio de 3,5 mm
- G. Cable para PlayStation 3
- H. Cable mini USB

## Hardware

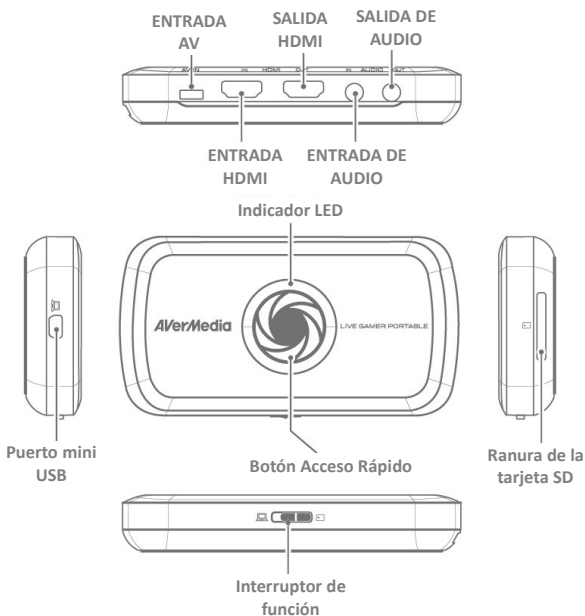

## Instalación (modo PC)


**Paso 1:** deslice el interruptor de la parte delantera del dispositivo hacia la **IZQUIERDA**.

El indicador LED se iluminará en color azul cuando el dispositivo esté listo.

**Paso 2:** en función de la **fuentes de vídeo/audio**, elija una de las conexiones que se muestran a continuación.


**Paso 3:** descargue e instale el último controlador y software **RECentral** de la página web [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)

### Conexión a videoconsola – PlayStation 3 / XBOX 360

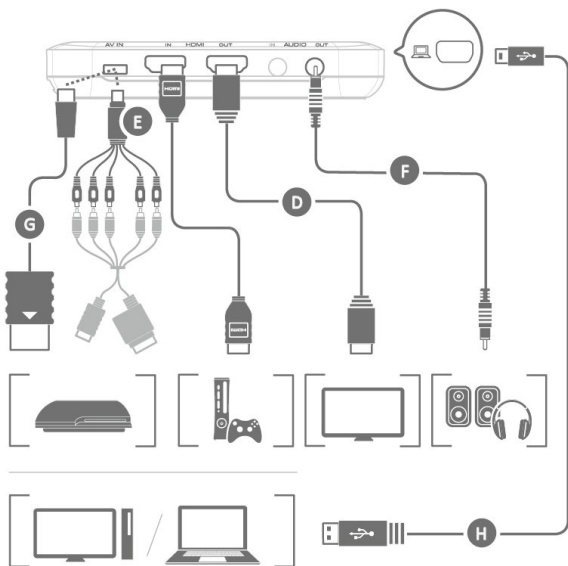

- Solo se suministran los elementos marcados con una letra.
- Si lo desea, puede conectarlo a los altavoces/auriculares.

## Conexión al PC – Sobremesa / Portátil

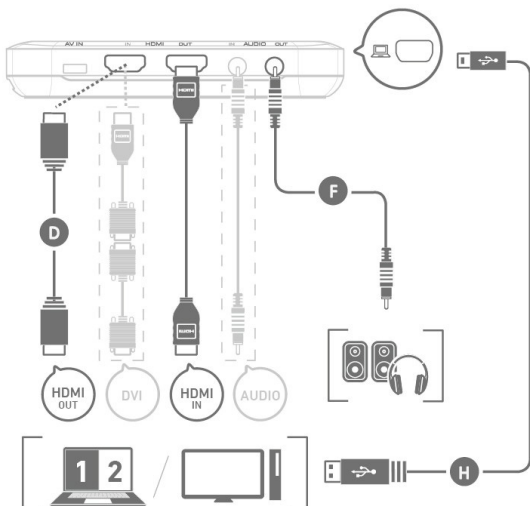

- Si desea mostrar la fuente cuando esté utilizando un portátil, duplique las visualizaciones para asegurarse de que se muestran imágenes en la pantalla. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes en la página web [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Para realizar capturas desde el otro equipo, conecte el equipo de la fuente de vídeo al puerto ENTRADA HDMI en el **Live Gamer Portable**.
- Para un equipo sin puerto HDMI, utilice un cable o un convertor DVI a HDMI para realizar la conexión. También puede conectar el PC o el portátil al dispositivo (ENTRADA DE AUDIO) con el cable de audio de 3,5 mm.

## Indicadores LED

Estado	Modo PC	Modo sin PC
Iniciando	Parpadea en <b>azul</b> en círculos de derecha a izquierda	Parpadea en <b>rojo</b> en círculos de derecha a izquierda
En suspensión	Se iluminará en color <b>azul</b>	Se iluminará en color <b>rojo</b>
Activación de RECentral	Parpadea en <b>azul</b> en círculos de derecha a izquierda rápidamente	---
Grabación	Se ilumina en <b>rojo</b> de manera pausada	Se ilumina en <b>rojo</b> de manera pausada
Transmisión	Se ilumina en <b>azul</b> de manera pausada	---
Advertencia	Parpadea en <b>rojo</b> rápidamente	
Error	Parpadea en <b>rojo/azul</b> alternativamente de forma rápida	

## Instalación (modo sin PC)

**Paso 1:** deslice el interruptor de la parte delantera del dispositivo hacia la **DERECHA**. El indicador LED se iluminará en color ROJO cuando el dispositivo esté listo.




- La primera vez que utilice el dispositivo, con el fin de que se muestre la hora correcta para las grabaciones, conecte el **Live Gamer Portable** al equipo donde esté instalado el controlador en el modo PC para actualizar la hora automáticamente.

**Paso 2:** en función de la **fuentes de vídeo/audio**, elija una de las conexiones que se muestran a continuación.



- Cuando dos o más fuentes se enlacen al mismo tiempo, **Live Gamer Portable** detectará automáticamente la fuente de entrada con el orden de prioridad de Audio de 3,5 mm > Componente > HDMI. Para seleccionar HDMI como la fuente de entrada, quite el cable de componente.


## Conexión a la videoconsola – PlayStation 3 / XBOX 360

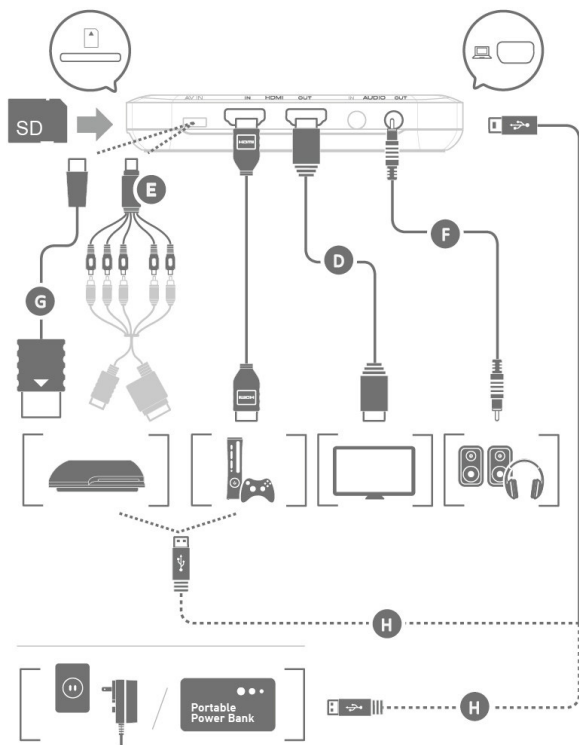

- Solo se suministran los elementos marcados con una letra.
- Si lo desea, puede conectarlo a los altavoces/auriculares.



## Conexión al PC – Sobremesa / Portátil

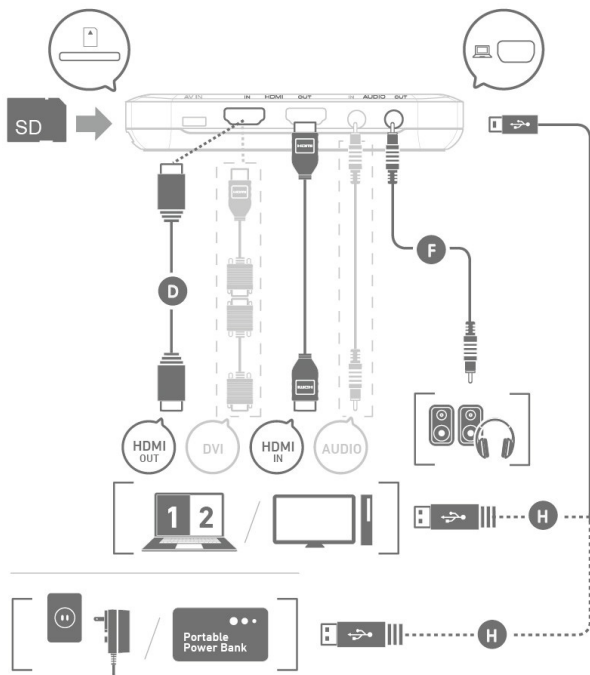


- Si desea mostrar la fuente cuando esté utilizando un portátil, duplique las visualizaciones para asegurarse de que se muestran imágenes en la pantalla. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes en la página web [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Para un equipo sin puerto HDMI, utilice un cable o un convertor DVI a HDMI para realizar la conexión. También puede conectar el PC o el portátil al dispositivo (ENTRADA DE AUDIO) con el cable de audio de 3,5 mm.

## Conteúdo da embalagem

- A. Live Gamer Portable
- B. Guia de instalação rápida
- C. Bolsa de proteção
- D. Cabo HDMI
- E. Cabo adaptador de áudio estéreo / vídeo componente
- F. Cabo de áudio de 3,5 mm
- G. Cabo para PlayStation 3
- H. Cabo Mini USB

## Hardware

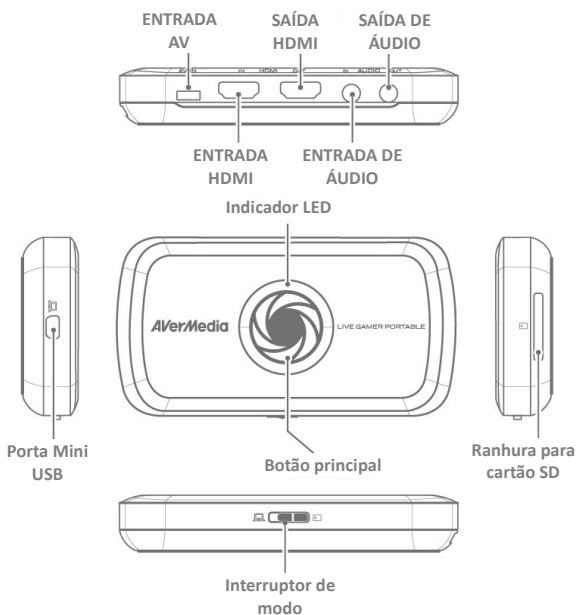


## Instalação (Modo PC)

**Passo 1:** Deslize o interruptor na parte frontal do dispositivo para a **ESQUERDA**. O indicador LED acende em AZUL quando o dispositivo estiver pronto.

**Passo 2:** Dependendo da sua **fonte de vídeo/áudio**, escolha uma das ligações abaixo.


**Passo 3:** Transfira e instale o controlador mais recente e o **RECentral** a partir de [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)

### Ligar à consola de jogos – PlayStation 3 / XBOX 360

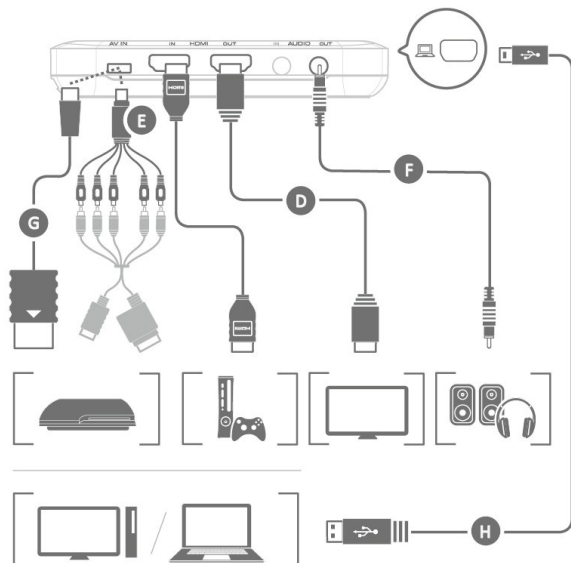

- Apenas são fornecidos os itens assinalados com uma letra do alfabeto.
- A ligação a altifalantes/auscultadores é opcional.

## Ligar ao PC de jogos – Computador de secretária / Computador portátil

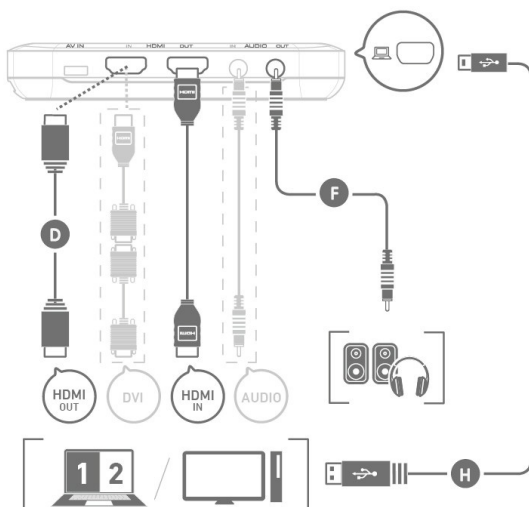

- Ao utilizar um computador portátil, se desejar efetuar a saída da fonte, duplique os ecrãs para evitar que não apareça nenhuma imagem no ecrã. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes em [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Para efetuar a captura a partir de outro computador, ligue o computador da sua fonte de vídeo à porta HDMI IN (ENTRADA HDMI) do Live Gamer Portable.
- Para um computador sem uma porta HDMI, utilize um cabo ou conversor DVI para HDMI para efetuar a ligação. Ligue também o seu PC ou computador portátil (AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO)) através do Cabo de áudio de 3,5mm.

## Indicadores LED

Estado	Modo PC	Modo sem PC
A arrancar	Pisca a <b>Azul</b> circularmente no sentido dos ponteiros do relógio	Pisca a <b>Vermelho</b> circularmente no sentido dos ponteiros do relógio
Em espera	Acende a <b>Azul</b>	Acende a <b>Vermelho</b>
A ativar o RECentral	Pisca a <b>Azul</b> circularmente no sentido dos ponteiros do relógio a um ritmo rápido	---
A gravar	Acende a <b>Vermelho</b> num padrão crescente	Acende a <b>Vermelho</b> num padrão crescente
A transmitir	Acende a <b>Azul</b> num padrão crescente	---
Aviso	Pisca a <b>Vermelho</b> a um ritmo rápido	
Erro	Pisca a <b>Vermelho/Azul</b> alternadamente a um ritmo rápido	

## Instalação (Modo sem PC)

**Passo 1:** Deslize o interruptor na parte frontal do dispositivo para a **DIREITA**. O indicador LED acende em VERMELHO quando o dispositivo estiver pronto.




- Na primeira utilização, para obter a exibição correta da hora nas gravações, ligue o **Live Gamer Portable** em modo PC ao computador no qual o controlador está instalado para atualizar a hora automaticamente.

**Passo 2:** Dependendo da sua **fonte de vídeo/áudio**, escolha uma das ligações abaixo.




- Quando estiverem ligadas duas mais fontes ao mesmo tempo, o **Live Gamer Portable** irá detetar automaticamente a fonte de entrada na seguinte ordem de prioridade: Áudio de 3,5mm > Componente > HDMI. Para selecionar HDMI como fonte de entrada, remova o cabo componente.

## Ligar à consola de jogos – PlayStation 3 / XBOX 360

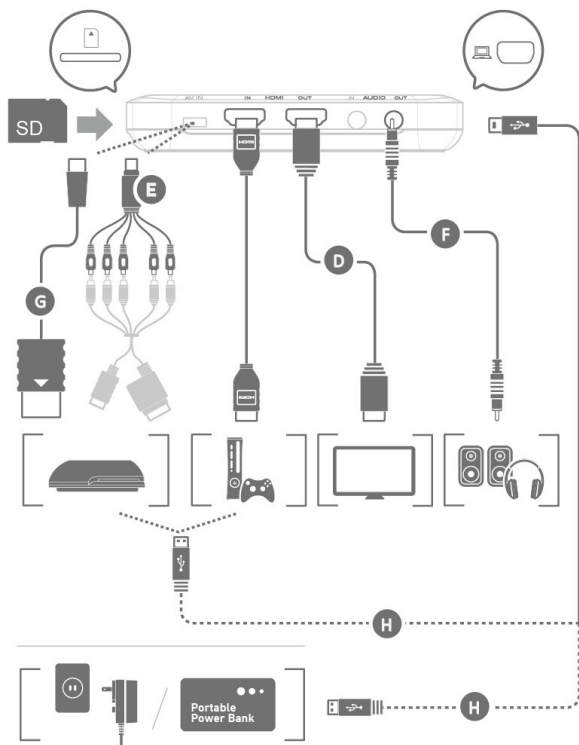

- Apenas são fornecidos os itens assinalados com uma letra do alfabeto.
- A ligação a altifalantes/auscultadores é opcional.

## Ligar ao PC de jogos – Computador de secretária / Computador portátil

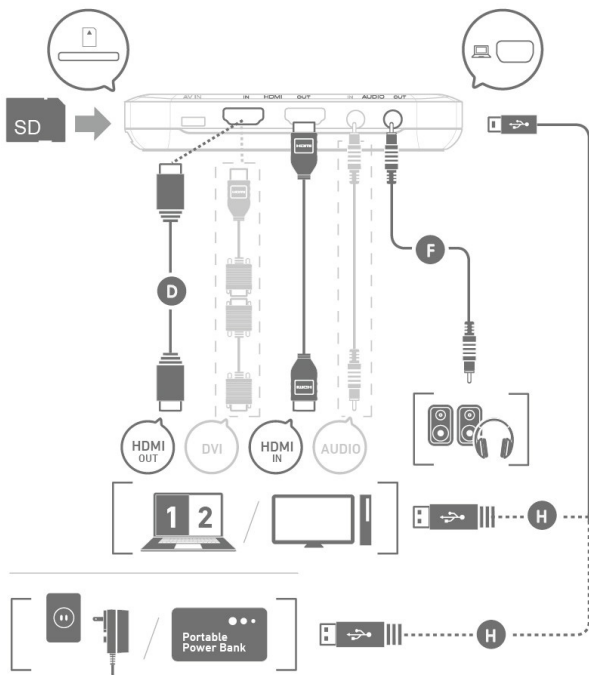

- Ao utilizar um computador portátil, se desejar efetuar a saída da fonte, duplique os ecrãs para evitar que não apareça nenhuma imagem no ecrã. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes em [gamerzone.avermedia.com](http://gamerzone.avermedia.com)
- Para um computador sem uma porta HDMI, utilize um cabo ou conversor DVI para HDMI para efetuar a ligação. Ligue também o seu PC ou computador portátil (ENTRADA DE ÁUDIO) através do Cabo de áudio de 3,5mm.









Model No.: C875  
P/N: 300AC875-DXP  
Made in Taiwan