

AVerMedia

EXTREMECAP U3

C877/CV710



English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français canadien

Quick Guide

European Union Directives conformance statement



Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

European Community contact:

AVerMedia Technologies Europe B.V.

Kwartsweg 50, 2665 NN, Bleiswijk, The Netherlands

Technical Support: <http://solutions.avermedia.com/>

FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in

interference to radio or television reception. Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Responsible manufacturer:

AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

USA Office contact:

AVerMedia Technologies U.S.A.

47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

Technical Support: <http://www.avermedia.com/avertv/support/>

ICES-003

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disclaimer

All the screenshots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright

©2013 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without prior written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information in this document is subject to change without notice. AVerMedia Technologies, Inc. reserves the right to modify, change, improve or enhance its products and to make changes in the content without obligation to notify any person or organization of such changes. Please visit www.avermedia.com to get the updates of the operation and use of AVerMedia products. "AVerMedia" is a trademark and logo of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies. Made in Taiwan (Expect Accessories). Picture shown may vary from actual product


Contenu de l'emballage




A. ExtremeCap U3



B. Guide d'Installation Rapide




**C. Vidéo Composante / Stéréo
Câble Dongle Audio**



D. Câble Micro USB 3.0

Matériel

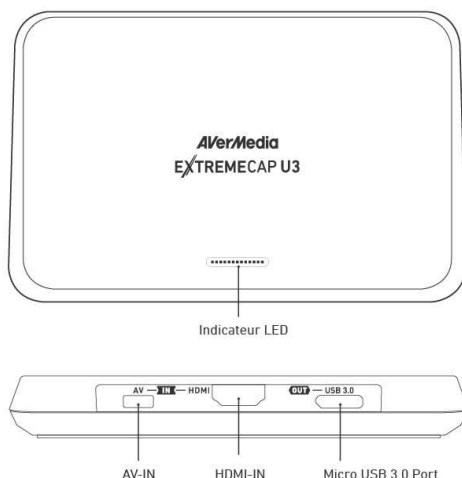

Indicateur LED

Statut	L'indicateur LED
Booting	Clignote en Bleu
En veille	Brille d'un Bleu intense
Activation RECentral	Clignote en Bleu à un rythme rapide
Capture	Brille en Rouge et semble respirer
Streaming	Brille en Bleu et semble respirer
Avertissement	Clignote en Rouge à un rythme rapide
Erreur	Clignote en Rouge/Bleu en alternance à un rythme rapide

Installation

Etape 1: Branchez le boîtier ExtremeCap U3 à un PC en utilisant le câble micro USB 3.0 fourni. Une fois branché, l'indicateur LED clignote en BLEU (ce qui signifie qu'il est en train de booter), et brille d'un BLEU intense lorsque le matériel est prêt.

Etape 2: Téléchargez puis installez le dernier **pilote** et l'application **RECentral** depuis www.avermedia.com/avertv/support ou gamerzone.avermedia.com.



Activez l'Application

Windows® 7

Pour exécuter l'application depuis le menu **Programmes**, allez dans **Démarrer → Tous les Programmes → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Cliquez sur **RECentral** sur l'écran de démarrage Métro ou double-cliquez sur l'icône **AVerMedia RECentral** sur le bureau.

Désinstallez l'Application et le Pilote


Windows® 7

Allez dans **Démarrer** et choisissez **Tous les Programmes**, **AVerMedia RECentral**, et Assistant de **Désinstallation**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la désinstallation de **RECentral**.

Windows® 8

1. Faites un clic droit sur **AVerMedia RECentral** sur l'écran de démarrage Metro, et cliquez sur **Désinstallez**.
2. Dans **Programmes et Fonctions**, choisissez **AVerMedia RECentral → Désinstaller/Changer**.

Connectez-le à vos Appareils

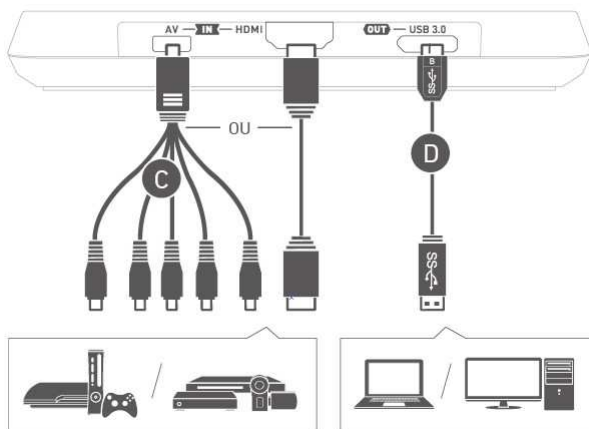

- Seuls les éléments marqués d'une lettre de l'alphabet sont fournis.
- Lorsqu'une ou plusieurs sources sont branchées au même moment, l'entrée HDMI est prioritaire sur l'entrée Composante. Pour choisir la composante en tant que source vidéo, veuillez débrancher le câble HDMI.


Package Contents




A. ExtremeCap U3



B. Quick Installation Guide



**C. Component Video / Stereo
Audio Dongle Cable**




D. Micro USB 3.0 Cable



Model No.: C877/CV710
P/N: 300AC877-D4B
Made in Taiwan

Hardware

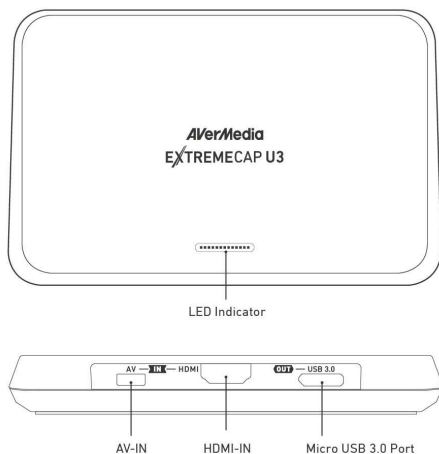

LED Indications

Status	Behaviors
Booting	Flashes Blue
Standby	Glow solid Blue
Activating RECentral	Flashes Blue at a quick pace
Recording	Glow Red at a breathing pace
Streaming	Glow Blue at a breathing pace
Warning	Flashes Red at a quick pace
Error	Flashes Red/Blue alternatively at a quick pace

Installation

Step 1: Connect ExtremeCap U3 to a PC using the included micro USB 3.0 cable. Once connected, the LED indicator flashes BLUE signifying booting; glows solid BLUE when the device is ready.

Step 2: Download then install the latest **driver** and **RECentral** from www.avermedia.com/avertv/support or gamerzone.avermedia.com.



Activate the Application

Windows® 7

To run the application from the **Programs** menu, go to **Start → All Programs → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral**.

Windows® 8

Click on **RECentral** on the Metro Start screen or double click on **AVerMedia RECentral** on the Desktop.

Uninstall the Application and Driver


Windows® 7

Please go to **Start** and select **All Programs, AVerMedia RECentral**, and **Uninstaller**. Follow the onscreen instructions to complete the uninstallation of the **RECentral**.

Windows® 8

1. Right click on **AVerMedia RECentral** on the Metro Start screen, and click on **Uninstall**.
2. In **Programs and Features**, select **AVerMedia RECentral → Uninstall/Change**.

Connect to Your Devices

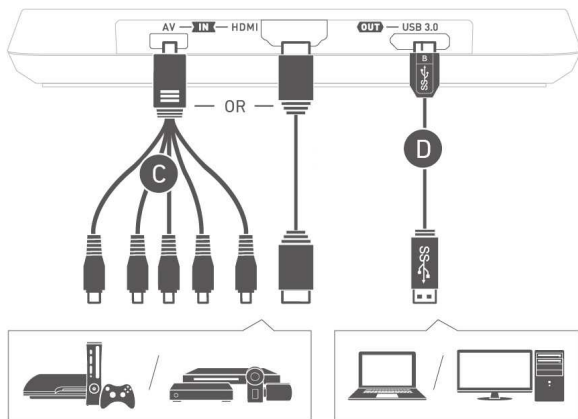

**PLEASE DO NOT USE HDMI SPLITTERS
TO BYPASS COPY PROTECTION.**



- Only the items marked with alphabets are supplied.
- When two or more sources are connected at the same time, HDMI input will have priority over component input. To select component as the input source, please remove the HDMI cable.


Lieferumfang




A. ExtremeCap U3



B. Installations-Kurzanleitung




**C. Component Video /
Stereo-Audio-Dongle-Kabel**



D. Micro-USB 3.0-Kabel

Hardware

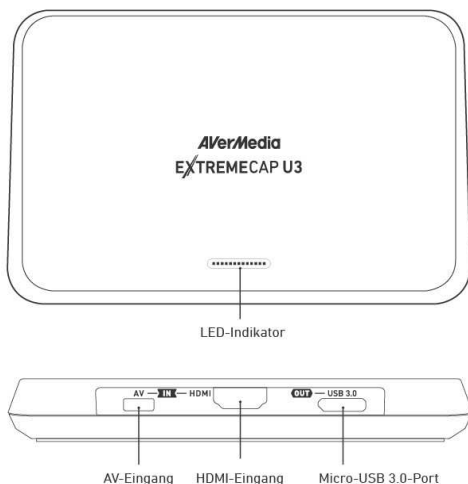

LED-Anzeigen

Status	Verhalten
Startvorgang	Blinkt blau
Bereitschaft	Leuchtet Blau
RECentral aktivieren	Blinkt blau (schnell)
Aufnahme	Leuchtet rot (pulsierend)
Streaming	Leuchtet blau (pulsierend)
Warnung	Blinkt rot (schnell)
Fehler	Blinkt abwechselnd rot/blau (schnell)

Installation

Schritt 1: Verbinden Sie die ExtremeCap U3 über das mitgelieferte Micro-USB 3.0-Kabel mit einem PC. Sobald die Verbindung besteht, blinkt der LED-Indikator zur Anzeige des Startvorgangs blau; wenn das Gerät bereit ist, leuchtet er konstant blau.

Schritt 2: Laden Sie den aktuellsten **Treiber** und **RECentral** von www.avermedia.com/avertv/support oder gamerzone.avermedia.com herunter und installieren es.



Applikation aktivieren

Windows® 7

Rufen Sie zum Ausführen der Applikation aus dem **Programme**-Menü **Start → Alle Programme → AVerMedia → AVerMedia RECentral → RECentral** auf.

Windows® 8

Klicken Sie am Metro-Startbildschirm auf **RECentral** oder doppelklicken Sie am Desktop auf **AVerMedia RECentral**.

Applikation und Treiber deinstallieren


Windows® 7

Bitte rufen Sie das **Start**-Menü auf und wählen Sie **Alle Programme, AVerMedia RECentral** und **Uninstaller**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der **RECentral-Deinstallation**.

Windows® 8

1. Rechtsklicken Sie am Metro-Startbildschirm auf **AVerMedia RECentral**, klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.
2. Wählen Sie unter **Programme und Features** das Element **AVerMedia RECentral → Deinstallieren/ändern**.

Ihre Geräte verbinden

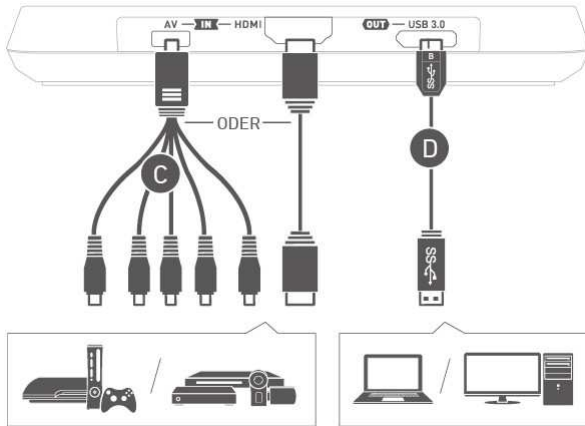

- Nur die mit Buchstaben gekennzeichneten Artikel werden mitgeliefert.
- Wenn zwei oder mehr Quellen gleichzeitig verbunden sind, wird der HDMI-Eingang dem Component-Eingang gegenüber bevorzugt. Bitte ziehen Sie zur Auswahl von Component als Eingangsquelle das HDMI-Kabel.


Contenuti della confezione




A. ExtremeCap U3



B. Guida all'installazione rapida




**C. Cavo video a componenti /
dongle audio stereo**



D. Cavo Micro USB 3.0

Hardware

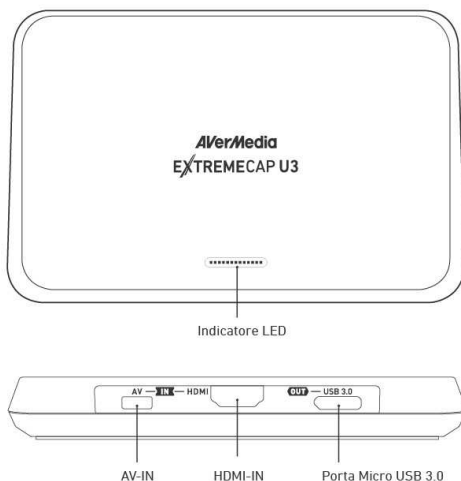

Indicazioni LED

Stato	Comportamenti
Avvio	Lampeggia di colore blu
Standby	Acceso di colore blu
Attivazione di RECentral	Lampeggia rapidamente di colore blu
Registrazione	Lampeggia lentamente di colore rosso
Streaming	Lampeggia lentamente di colore blu
Avviso	Lampeggia rapidamente di colore rosso
Errore	Lampeggia rapidamente di colore alternato rosso/blu

Installazione

Fase 1: Collegare ExtremeCap U3 ad un PC utilizzando il cavo micro USB 3.0 fornito in dotazione. Una volta collegato, l'indicatore LED lampeggia di colore BLU indicando l'avvio; resta acceso di colore BLU quando il dispositivo è pronto.

Fase 2: Scaricare ed installare il **driver** più recente e **RECentral** da www.avermedia.com/avertv/support or gamerzone.avermedia.com.



Attivazione dell'applicazione

Windows® 7

Per eseguire l'applicazione dal menu **Programmi**, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral** → **RECentral**.

Windows® 8

Fare clic su **RECentral** nella schermata Metro Start, oppure fare doppio clic su **AVerMedia RECentral** sul desktop.

Rimozione dell'applicazione e dei driver


Windows® 7

Andare a **Start** e selezionare **Tutti i programmi**, **AVerMedia RECentral** e **Uninstaller**. Seguire le istruzioni su schermo per completare la rimozione di **RECentral**.

Windows® 8

1. Fare clic col tasto destro del mouse su **AVerMedia RECentral** nella schermata Metro Start, quindi fare clic su **Rimuovi**.
2. In **Programmi e funzionalità**, selezionare **AVerMedia RECentral** → **Rimuovi/Cambia**.

Collegamento dei dispositivi

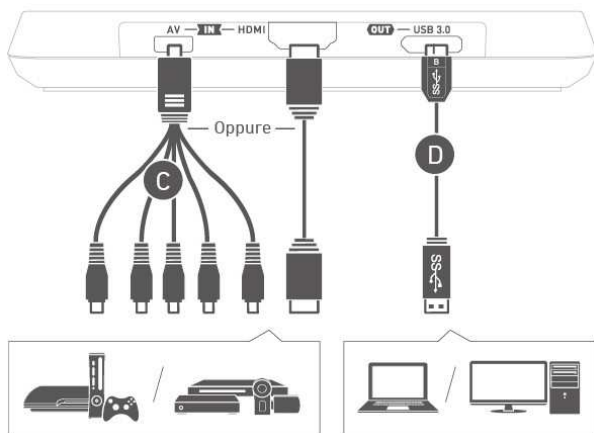

- Vengono fornite solo le voci contrassegnate con lettere.
- Quando sono collegate due o più sorgenti contemporaneamente, l'ingresso HDMI ha la priorità rispetto all'ingresso component. Per selezionare component come sorgente di ingresso, rimuovere il cavo HDMI.


Contenido de la caja




A. ExtremeCap U3



B. Guía de instalación rápida




C. Video Componentes/ Cable audio estereo



D. Cable micro USB 3.0

Hardware

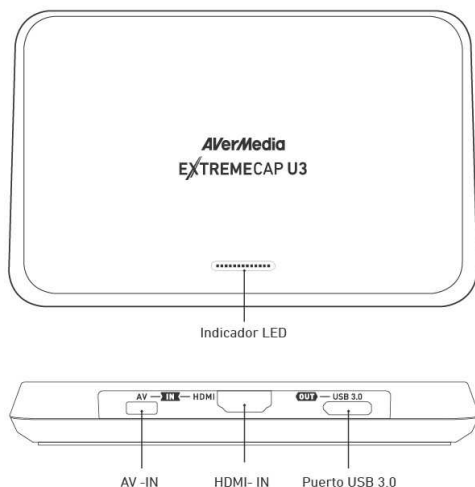

Indicadores LED

Estado	Comportamiento
Inicio	Flashes Azul
Espera	Luz Azul solida
Activatando RECentral	Luz Azul intermitente rápida
Grabacion	Luz Roja intermitente
Streaming	Luz Azul intermitente
Aviso	Luz Roja intermitente rápida
Error	Luz Roja / Azul rápida y alternativa

Instalación

Paso 1: Conecta ExtremeCap U3 al PC usando el cable USB3.0 incluido. Una vez conectado, el indicador LED emite luz Azul intermitente indicando el inicio; luz solida cuando el dispositivo esté listo.

Paso 2: Descarga e instala los **drivers** y **RECentral** desde la web www.avermedia.com/avertv/support o gamerzone.avermedia.com.



Inicia la aplicación

Windows® 7

Para iniciar la aplicación desde el menu de programas, **Inicio** → **Todos los programas** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral** → **RECentral**.

Windows® 8

Click en **RECentral** en el inicio de Metro o doble clic en **AVerMedia RECentral** en el escritorio

Desinstala aplicación y Driver


Windows® 7

Por favor, ve a **Inicio** selecciona **Todos los programas**, **AVerMedia RECentral** y **desinstalar**. Sigue las instrucciones del asistente para desinstalar **RECentral**.

Windows® 8

1. Haz clic con el botón derecho sobre **AVerMedia RECentral** en la pantalla de Metro y **Desinstalar**.
2. En **Programas y características**, selecciona **AVerMedia RECentral** → **Desinstalar/Modificar**

Conectar los dispositivos

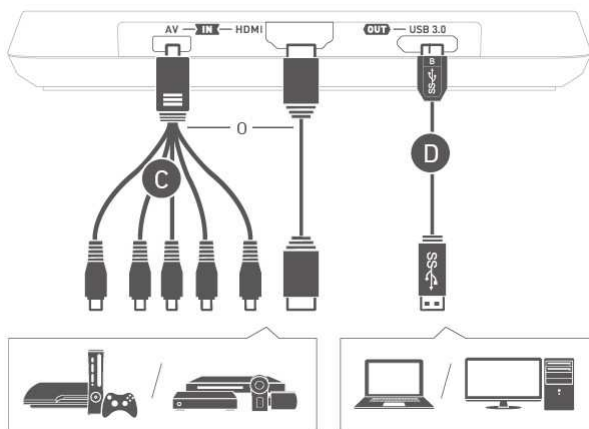

- Solo los artículos marcados con letras son incluidos.
- Cuando dos o mas fuentes están conectadas al mismo tiempo, la entrada HDMI tendrá prioridad sobre la entrada de componentes. Para seleccionar componentes como fuente, por favor desconecta el cable HDMI.


Conteúdo da embalagem




A. ExtremeCap U3



B. Guia de instalação rápida




**C. Cabo adaptador de áudio estéreo
/ vídeo componente**



D. Cabo Micro USB 3.0

Hardware

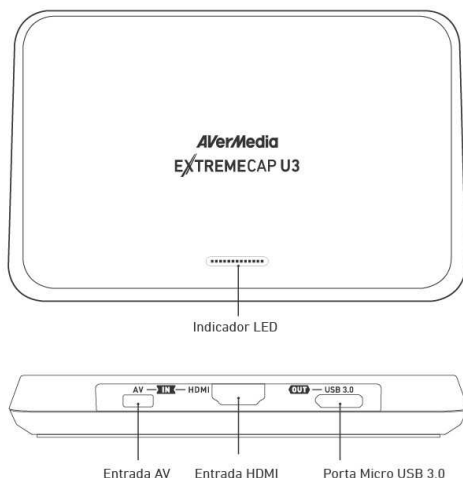

Indicações dos LED

Estado	Comportamento
Arrancar	Pisca a Azul
Suspensão	Acende a Azul
A ativar o RECentral	Pisca a Azul a um ritmo rápido
Gravação	Acende a Vermelho num padrão crescente
A transmitir	Acende a Azul num padrão crescente
Aviso	Pisca a Vermelho a um ritmo rápido
Erro	Pisca a Vermelho/Azul alternadamente a um ritmo rápido

Instalação

Passo 1: Ligue o ExtremeCap U3 a um PC utilizando o cabo micro USB 3.0 incluído. Depois de ligado, o indicador LED pisca em AZUL, significando que o dispositivo está a arrancar e ficará aceso em AZUL quando o dispositivo estiver pronto.

Passo 2: Transfira e instale o **controlador** mais recente e o **RECentral** a partir de www.avermedia.com/avertv/support ou gamerzone.avermedia.com.



Ativar a aplicação

Windows® 7

Para executar a aplicação a partir do menu **Programas**, vá a **Iniciar** → **Todos os Programas** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral**. → **RECentral**.

Windows® 8

Clique em **RECentral** no ecrã inicial Metro ou clique duas vez em **AVerMedia RECentral** no ambiente de trabalho.

Desinstalar a aplicação e o controlador


Windows® 7

Vá a **Iniciar** e seleccione **Todos os Programas**, **AVerMedia RECentral** e **Uninstaller**. Siga as instruções no ecrã para concluir a desinstalação do **RECentral**.

Windows® 8

1. Clique com o botão direito do rato em **AVerMedia RECentral** no ecrã inicial Metro e clique em **Desinstalar**.
2. Em **Programas e Funcionalidades**, seleccione **AVerMedia RECentral** → **Desinstalar/Alterar**.

Ligar aos seus dispositivos

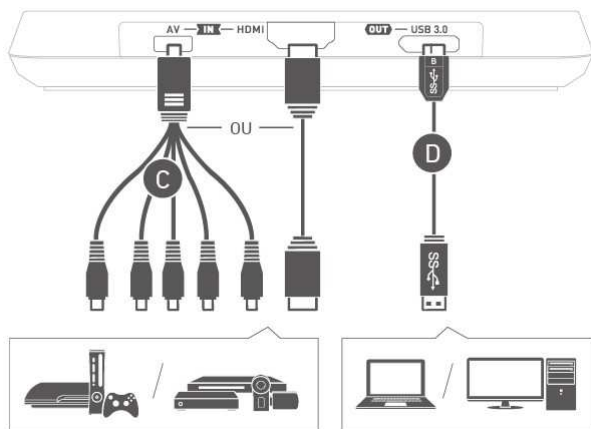

- Apenas são fornecidos os itens assinalados com uma letra.
- Quando existem duas ou mais fontes de entrada ligadas em simultâneo, a entrada HDMI terá prioridade sobre a entrada Componente. Para seleccionar Componente como fonte de entrada, remova o cabo HDMI.


Contenu de la boîte




A. ExtremeCap U3



B. Guide d'installation rapide




**C. Câble composante vidéo /
clé audio stéréo**



D. Cable micro USB 3.0

Matériel

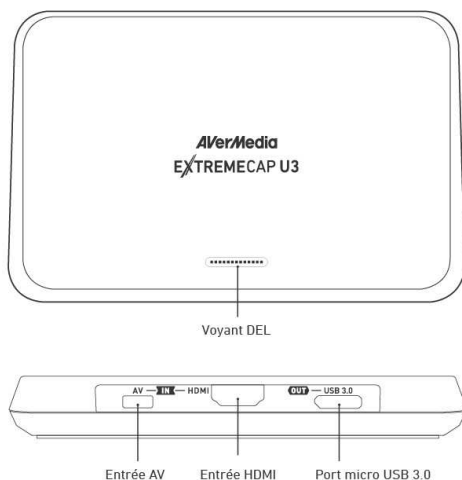

Voyants DEL

Statut	Comportements
Initialisation	Clignote en bleu
En veille	Allumé en bleu
Activation de RECentral	Clignote rapidement en bleu
Enregistrement	Allumé en rouge sur un rythme respiratoire
Diffusion en flux	Allumé en bleu sur un rythme respiratoire
Avertissement	Clignote rapidement en rouge
Erreur	Clignote rapidement en rouge et bleu

Installation

Étape 1 : Raccorder ExtremeCap U3 à un PC à l'aide du câble micro USB 3.0 fourni. Une fois raccordé, le voyant DEL clignote en BLEU pour indiquer l'initialisation; et reste allumé en BLEU lorsque l'appareil est prêt.

Étape 2 : Téléchargez et installez le dernier **pilote** en date et **RECentral** de www.avermedia.com/avertv/support ou gamerzone.avermedia.com.



Activer l'application

Windows® 7

Pour activer l'application du menu **Programmes**, allez à **Démarrer** → **Tous les programmes** → **AVerMedia** → **AVerMedia RECentral** → **RECentral**.

Windows® 8

Cliquez sur **RECentral** sur l'écran Metro Start ou cliquez deux fois sur **AVerMedia RECentral** sur le bureau.

Désinstaller l'application et le pilote


Windows® 7

Allez sur **Démarrer** et sélectionnez **Tous les programmes**, **AVerMedia RECentral**, et **Désinstaller**. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la désinstallation de **RECentral**.

Windows® 8

1. Cliquez à droite sur **AVerMedia RECentral** sur l'écran Metro Start, puis cliquez sur **Désinstaller**.
2. Dans **Programmes et fonctionnalités**, sélectionnez **AVerMedia RECentral** → **Désinstaller/Modifier**.

Raccordement à vos appareils

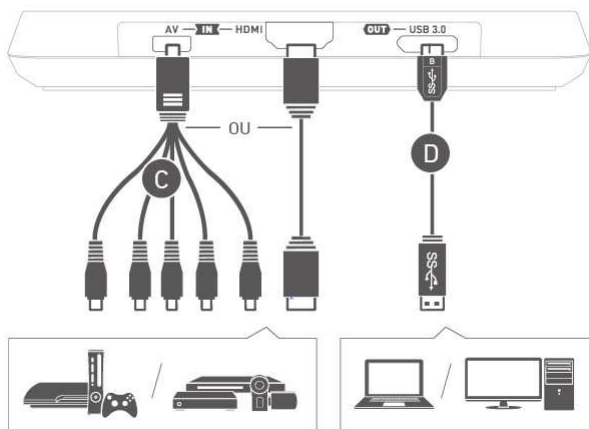

- Seuls les éléments alphabétisés sont fournis.
- Quand deux sources ou plus sont branchées en même temps, l'entrée HDMI sera prioritaire sur l'entrée du composant. Pour sélectionner le composant comme source d'entrée, veuillez débrancher le câble HDMI.